ファイルの管理について

全画像に印刷設定を行う

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"DPOF"と選び、【▶】を押します。
- 3. [▲][▼]で"全画像"を選び、[▶]を押します。
- 4. 【▲】【▼】で印刷する枚数を 決めます。
- 印刷設定できる枚数は99 枚までです。印刷したく ない場合は"00"にしてく



- 5. 日付を印刷したい場合は【DISP】を押して図を表示させ
 - 目付が不要なときは、【DISP】を押して

 図

 を消してくだ
- 6. (SET)を押します。

PRINT Image Matching II について

本製品はPRINT Image Matching II に対 応しています。PRINT Image Matching Ⅱ対応プリンタでの出力及び対応ソフトウ エアでの画像処理において、撮影時の状況 や撮影者の意図を忠実に反映させることが 可能です。



PRINT Image Matching及びPRINT Image Matching II に関する著作権はセイ コーエプソン株式会社が所有しています。

ファイルの管理について

Exif Printについて

Exif Print (Exif2.2) は、対 応プリンタをお使いの場合に 画像ファイルに記録された撮 影情報を印刷出力に反映させ ることを可能にします。





重要! • 対応プリンタの機種名やプリンタのバージョンアップ等 については、各プリンタメーカーへお問い合わせくださ USB DIRECT - PRINTについて

本製品はセイコーエプソン株式会社提 唱のUSB DIRECT - PRINTに対応し ています。本製品はUSB DIRECT -PRINT対応プリンタに直接接続し、デ ジタルカメラのモニタ上で写真選択や 印刷開始を指示することができます。



DPOF機能(79ページ)にて登録した情 報をもとに、本機をUSB DIRECT -PRINT対応プリンタにUSBケーブル を介して接続するだけで、印刷するこ とができます。



重要! • USB DIRECT-PRINTで印刷する場合、別売のACア ダプター(AD-C30)が必要です。

82

81

ファイルの管理について

- 1. DPOF機能(79ページ)で、印刷したい画像をあらかじめ 指定します。
- 2. カメラに別売のACアダプターを接続して、カメラに電 源を供給します。
 - USBケーブルからは電源は供給されません。



- 3. カメラに付属のUSBケーブルでカメラとブリンタを接続 します。
- **4.** プリンタの電源を入れます。
- **5.** プリンタの印刷用紙をセットします。
- 6. カメラの【電源ボタン】を押 します。
- カメラにプリントメニュー が表示されます。





ファイルの管理について

- 7. カメラのブリントメニューから"ブリント"を選び、 【SET】を押します。
 - DPOF機能で指定した画像が自動的に印刷されます。
 - もう一度印刷する場合は、【電源ボタン】を押し直してくだ さい。
 - DPOFの設定をしていない場合はメッセージが表示され、 DPOFの設定画面(79ページ)が表示されます。このとき は、DPOFの設定を行ってから、もう一度プリントの操作 を行ってください。
 - カメラのプリントメニューで "DPOF" を選び、【SET】を 押すとDPOFの設定ができます(79ページ)。
- 8. 印刷が終了したら電源が切れますので、カメラを外して ください。



- 重要! ◆印刷品位や用紙の設定についてはプリンタの取扱説明書 をご覧ください。
 - 対応プリンタの機種名やプリンタのバージョンアップ等に ついては、プリンタメーカーへお問い合わせください。
 - 印刷中はケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わない でください。プリンタがエラーを起すことがあります。
 - 印刷を中止したいときは、プリンタ側で操作してくださ
 - 印刷中でも、しばらくするとカメラの【液晶モニター】が 消えます。このとき印刷が終了したとは限りません。印 刷の終了はプリンタ側で確認してください。

「お気に入りフォルダの使いかた

記録した思い出の風景や家族の写真など好きな静止画を「記録フォ ルダ」(109ページ)から内蔵メモリーの「お気に入りフォルダ ("FAVORITE" フォルダ)」(109ページ)にコピーすることができ ます。通常の再生では表示されないので、プライベートな画像を 持ち歩くのに便利です。メモリーカードを入れ替えても画像は消 えませんので、いつでも見ることができます。

お気に入りフォルダにファイルをコピー(登録)する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能" タブ→ "お気に 入り"と選び、【▶】を押し ます。



- 3. 【▲】【▼】で"登録"を選び、 【SET】を押します。
 - 内蔵メモリーまたはメモ リーカード内のファイル 名が表示されます。



83

ファイルの管理について

- 4. 【◀】【▶】で、お気に入りフォルダに登録したいファイルを 選びます。
- 5. 【▲】【▼】で"登録"を選び、【SET】を押します。
 - 内蔵メモリー内のお気に入りフォルダにファイルを登録し ます。
- **6.** 設定を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
- 参考 画像は、320×240pixelsのQVGAサイズにリサイズ してコピーされます。
 - 登録したファイルには、連番(0001~9999)がファ イル名として自動的に付けられます。ただし、登録でき るファイル数は画質等により異なり、内蔵メモリーの空 き容量の範囲内となります。

お気に入りフォルダのファイルを表示する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能" タブ→ "お気に入り" と選び、【▶】を押しま ਰ
- 3. (▲)(▼)で"表示"を選び、(SET)を押します。
- 4. 【◀】【▶】で、お気に入り フォルダに登録したファイ ルを見ていきます。 【▶】を押す:進みます。

【◀】を押す:戻ります。



ファイル名

5. 表示を終えるには【MENU】を2回押します。

参考 •【◀】【▶】を押し続けると、画像は早く送られます。



重要! ◆お気に入りフォルダ("FAVORITEフォルダ")は内蔵メ モリーにのみ作成されるため、パソコン上でお気に入り フォルダのファイルを表示するときは、カメラからメモ リーカードを取り出した状態で、USB通信を行ってく ださい(99、109ページ)。

85


ファイルの管理について

お気に入りフォルダから1ファイルずつ消去する

- 1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押しま ਰੈਨ
- 3. [▲] [▼] で"表示"を選び、[SET] を押します。
- 4. 【▼】(4 公)を押します。
- 5. 【◀】【▶】で、お気に入りフォルダから消去したいファイル を選びます。
- **6.** (▲)(▼)で"消去"を選び、(SET)を押します。
 - 消去を中止したいときは"キャンセル"を選んでください。
- 7. 消去を終えるには【▲】【▼】で"キャンセル"を選び、 【SET】を押します。
- 重要! ◆お気に入りフォルダのファイルは、75ページの消去操 作により消去することはできません。ただし、フォー マット操作(94ページ)を行うと、消去されてしまいま

お気に入りフォルダの全ファイルを消去する

- 1. PLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "再生機能"タブ→"お気に入り"と選び、【▶】を押しま ਰ
- 3. 【▲】【▼】で"表示"を選び、【SET】を押します。
- 4. 【▼】(4 給)を押します。
- **5.** 【▲】【▼】で、"全ファイル消去"を選び、【SET】を押して すべてのファイルを消去します。



86

その他の設定について

【 ファイルの連番のカウント方法を切り替える `

撮影時にファイル(画像データ)に付く連番(77ページ)のカウン ト方法を切り替えることができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ファイルNo."と選び、【▶】を押します。
- 3. (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。

メモリする : 今まで撮影したファイルの連番を記憶しま す。ファイルを消去したり、メモリーカー ドを交換しても、記憶した連番からファイ

ル名を付けます。

メモリしない: ファイルの連番は記憶せずに、最大の連番 +1からファイル名を付けます。

操作音のオン/オフを切り替える

操作音(BEEP音)のオン/オフを切り替えることができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し
- 2. "設定"タブ→"操作音"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。

入:操作音が鳴ります。


切:操作音は鳴りません。

その他の設定について

【 起動画面のオン/オフを切り替える

RECモードで電源を入れたとき、カメラが記録している画像を起 動画面として、【液晶モニター】に約2秒間表示するかどうかを切 り替えることができます。【電源ボタン】または【 (REC) を押 したときのみ表示されます。【▶】(PLAY)を押したときは表示 されません。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして[MENU]を押します。
- 2. "設定"タブ→"起動画面"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【◆】【▶】で起動画面にしたい画像を選びます。
- 設定可能な画面は、静止画および、2秒以下、200KB以 下のムービー画像です。
- **4.** (▲)(▼)で設定内容を選び、(SET)を押します。
 - 入: 設定時に表示していた撮影画面を起動画面として表示し ます。
 - 切:起動画面は表示しません。



エンディング機能を設定する

カメラの電源を切るとき、カメラに記録した画像をエンディング 画面として表示する機能です。カメラで撮影した静止画や動画を エンディング画面として設定できます。

エンディング機能を設定する

- 1. カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します(99ペー
- 2. エンディング画面として使用する画像データを、内蔵メ モリーのルートディレクトリ(第一階層))に入れます。







Macintoshの場合

その他の設定について

- ご使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になって いると拡張子は表示されません。例: CIMGOOO1
- メモリーカードをご使用の場合は、カメラからカードを抜 いてからファイルをコピーしてください。
- 3. 画像データのファイル名を次のように変更します。

静止画の場合: ENDING.JPG

動画の場合 : ENDING.AVI **መ**りムーバブル ディスク (G)





Macintoshの場合

ご使用のパソコン設定が「拡張子を表示しない。」になって いる場合は、拡張子(、JPGや、AVI)を入れないでくださ い。例: FNDING

以上で設定が完了しました。内蔵メモリーをお使いの場合 でもメモリーカードをお使いの場合でも【電源ボタン】を押 して電源を切る前にエンディング画面が表示されます。

重要! ●静止画(JPEG)、動画(AVI)のみ設定可能です。

- カメラで撮影した画像がエンディングの対象となりま す。他の画像が入っているとエンディング機能が動作し ない場合があります。
- 内蔵メモリーをフォーマットするとエンディング画面に 設定されたファイルも削除されます。
 - 静止画と動画の両方がエンディング画面として設定され ている場合は動画がエンディング画面として選択されま
 - エンディング画面を途中で止めることはできませんの で、動画をエンディング画面に設定される場合は、時間 の短いものをおすすめします。

エンディング機能の設定を解除する

- 1. カメラをUSBケーブルでパソコンと接続します。
- 2. 内蔵メモリーに入れたENDING.JPGまたは ENDING.AVIのファイル名を変更するか、画像データを 削除します。

その他の設定について

「アラームを鳴らす

指定した時刻にアラームを鳴らし、同時に指定した画像を表示で きます。最大3つの時刻を設定できます。

アラームを設定する

- 1. PLAYモードにして[MENU]を押します。
- "再生機能"タブ→"アラーム"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定したいアラームを選び、【▶】を押します。
- 4. 【◀】【▶】で項目を選び、【▲】【▼】で設定内容を選びます。
- 時刻、1回/毎日、オン/オフが設定できます。
- **5.** 【DISP】を押します。 ここで【SET】を押してもアラームの設定を終えることがで
- 6. 【◀】【▶】で表示したい画像を選び、【SET】を押します。
- 7. 内容を確認して[SET]を押します。
 - アラームの優先順は設定1、設定2、設定3です。

アラームを止める

アラームは電源をオフにした状態で、設定した時刻になると約1 分間鳴り続けます。その後、雷源オフの状態に戻ります。途中で 止めたい場合は、何かボタンを押してください。



- **重要!** アラームは次の場合は鳴りません。
 - 電源がオンになっている
 - USB通信中

「日時を設定し直す

日時を設定し直したいときは、ホームタイム(自宅の日時)を設定 してから、日時の設定を行います。



日時の設定を行う前にホームタイムを自分の住んでいる 地域に正しく設定しないとワールドタイム(92ページ) の日時が正しく表示されませんのでご注意ください。

90

その他の設定について

ホームタイムの都市を設定し直す

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押しま
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. (▲)(▼)で"自宅"を選び、(▶)を押します。
- 4. 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押します。
- **5.** 【▲】【▼】【◀】【▶】で自宅の地域を選び、【SET】を押しま र्वः
- 6. [▲][▼]で自宅の都市を選び、[SET]を押します。 • 日本で使う場合は "Tokyo" を選んでください。
- 7. 【SET】を押して、設定を終了します。

ホームタイムの日時を設定し直す

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し ます。
- 2. "設定"タブ→"日時設定"と選び、【▶】を押します。
- 3. 日付と時刻を合わせます。
 - 【▲】【▼】: カーソル(選択枠)の部分の数字などを変えます。 【◀】【▶】: カーソル(選択枠)を移動します。
- 【DISP】: 12時間表示と24時間表示の切り替えができます。
- 4. (SET)を押して、設定を終了します。

日付の表示スタイルを切り替える

画面に表示される目付の表示スタイルを3通りの中から選ぶこと ができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し
- 2. "設定"タブ→"表示スタイル"と選び、【▶】を押します。
- 3. 【▲】【▼】で設定内容を選び、【SET】を押します。 例) 2003年10月23日

年/月/日:03/10/23 日/日/年:23/10/03 月/日/年:10/23/03

89

その他の設定について

「ワールドタイムを表示する

購入時に設定した自宅の目時とは別に、海外旅行などで訪問する 都市の日時を1都市選んで表示することができます。世界162都 市(32タイムゾーン)に対応しています。

ワールドタイムを表示させる


- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し ます。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押しま
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. [▲][▼]で"訪問先"を選びます。

自宅 : 購入時に設定した自宅の日時を表示します。 訪問先:訪問先として設定した都市の日時を表示します。

4. (SET)を押して、設定を終了します。

ワールドタイムを設定する

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. (▲)(▼)で"訪問先"を選び、(▶)を押します。
 - 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。
- 【▲】【▼】で"都市"を選び、【▶】を押します。
- 5. (▲)(▼)(◀)(▶)で訪問先





- 6. (▲)(▼)で訪問先の都市を 選び、【SET】を押します。
- 現在設定されている内容 が表示されます。



7. 【SET】を押して、設定を終了します。

その他の設定について

サマータイムを設定する

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し
- 2. "設定"タブ→"ワールドタイム"と選び、【▶】を押しま ਰੈਨ
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 3. (▲)(▼)で"訪問先"を選び、(▶)を押します。
 - 自宅の都市について設定する場合は、"自宅"を選びます。
- **4.** [▲][▼]で"サマータイム"を選び、[▶]を押します。
- 5. 【▲】【▼】でサマータイムの設定を選びます。
 - 入: サマータイムになります。
 - 切: 通常の時刻になります。
- 6. [SET]を押します。
 - 現在設定されている内容が表示されます。
- 7. 【SET】を押して、設定を終了します。

表示言語を切り替える

画面のメッセージを10の言語の中から選ぶことができます。

- 1. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押し ます。
- 2. "設定"タブ→ "Language" と選び、 [▶] を押します。
- **3.** [▲][▼][◀][▶]で設定内容を選び、[SET]を押します。
 - 日本語 : 日本語
 - English : 英語
 - Français : フランス語
 - Deutsch : ドイツ語
 - Español : スペイン語
 - Italiano : イタリア語
 - Português: ポルトガル語
 - 中國語 : 中国語(繁体)
 - 中国语 :中国語(簡体)
 - 한국어 : 韓国語

93

その他の設定について

【 内蔵メモリーをフォーマットする

内蔵メモリーをフォーマットすると、内蔵メモリーの内容がすべ て消去されます。

- 重要! ●内蔵メモリーをフォーマットすると、二度とデータを元 に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
 - ファイルデータにメモリープロテクト(78ページ)をか けていても、内蔵メモリーをフォーマットすると、すべ てのデータが消去されます。
 - お気に入りに登録した画像(84ページ)や、ベスト ショットモードでカスタム登録した内容や、起動画面、 エンディング画面についても消去されますのでご注意く
- 本機にメモリーカードが入っていないことを確認します。
 - もしもメモリーカードが入っている場合は、取り出してく ださい(96ページ)。
- 2. RECモードまたはPLAYモードにして【MENU】を押します。
- 3. "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。
- **4.** 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、【SET】を押します。
- フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。

94

メモリーカードを使用する

本機は、市販のメモリーカード(SDメ モリーカードまたはMMC〈マルチメ ディアカード〉)を使用することによ り、記録用のメモリーを拡張すること ができます。また、内蔵メモリーから メモリーカードに、またはメモリー カードから内蔵メモリーにファイルを コピーすることもできます。



- ファイルが記録されるメモリーは、次のように自動的に切り替 わります。
 - メモリーカードを
 - 内蔵メモリーに 入れていないときは → 記録されます。
 - メモリーカードを 入れているときは
- メモリーカードに → 記録されます。
- メモリーカードを入れた状態で内蔵メモリーを使用することは できません。




- **重要!** ◆メモリーカードの抜き差しは、電源を切った状態で行っ てください。
 - カードには、表裏、前後の方向があります。無理に入れ ようとすると破損の恐れがあります。
 - メモリーカードを使う際はメモリーカードの取扱説明書 もあわせてお読みください。
 - カードの種類によって処理速度が遅くなる場合がありま
 - SDメモリーカードには、書き込み禁止スイッチがあり ます。誤って消去する不安があるときは使用してくださ い。ただし、撮影・フォーマット・消去時は解除しない と各操作が実行できません。

メモリーカードを使用する

【 メモリーカードの使いかた

メモリーカードを入れる

1. 本体側面の【電池カバー】を押し ながら、矢印の方向にスライド させて開きます。



2. メモリーカードの裏面を上(【液 晶モニター】側)にして、【メモ リーカード挿入口】にしっかり押 し込みます。





 (電池カバー)を図のように矢印 の方向に押しつけながら、スラ イドして閉めます。



メモリーカードを取り出す

- 1. メモリーカードを押すと、メモ リーカードが少し出てきます。
- 2. メモリーカードを引き抜きます



- 重要! ◆故障の原因となりますので、【メモリーカード挿入口】に はメモリーカード以外のものを入れないでください。
 - 万一異物や水がメモリーカード挿入部に入り込んだ場合 は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店または力 シオテクノ・サービスステーションにご連絡ください。
 - •【動作確認用ランプ】が点滅している間にメモリーカード を取り出さないでください。撮影された画像がメモリー カードに記録されなかったり、メモリーカードを破壊す る場合があります。

メモリーカードを使用する

メモリーカードをフォーマットする

メモリーカードをフォーマットすると、メモリーカードの内容が すべて消去されます。



- **重要!** ◆ メモリーカードは必ずカメラでフォーマットしてくださ い。パソコンでフォーマットすると処理速度が著しく遅 くなります。またSDメモリーカードの場合、SD規格 非進拠となり、互換性・性能等で問題が生じる場合があ ります。
 - メモリーカードをフォーマットすると、二度とデータを 元に戻すことはできません。フォーマット操作を行う際 は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確か めてから行ってください。
 - ファイルデータにメモリープロテクト(78ページ)をか けていても、メモリーカードをフォーマットすると、す べてのデータが消去されます。
- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、RECモードまたはPLAYモードにして 【MENU】を押します。
- 3. "設定"タブ→"フォーマット"と選び、【▶】を押します。
- **4.** [▲][▼]で"フォーマット"を選び、[SET]を押します。
 - フォーマットを実行しないときは、"キャンセル"を選んで ください。

メモリーカードのご注意

- メモリーカードは必ずSDメモリーカードまたはMMC(マルチ メディアカード)を使用してください。他のメモリーカードをお 使いの場合は動作保障できません。
- また、動作確認を行ったメモリーカードについては、カシオ ホームページ(http://www.casio.co.jp)をご覧ください。
- 静電気、電気的ノイズ等により記録したデータが消滅または破 壊することがありますので、大切なデータは別のメディア(MO ディスク、ハードディスクなど)にバックアップして控えをとる ことをおすすめします。
- 万一メモリーカードの異常が発生した場合は、メモリーカード のフォーマットの操作で復帰できますが、外出先などでこの操 作を行えない場合に備えて複数枚のメモリーカードを持たれる ことをおすすめします。
- 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモリーカードをご 購入された場合は、一度フォーマット(初期化)してお使いいた だくことをおすすめいたします。
- フォーマットの操作を行うときは、充電式電池をフル充電状態 にしてから行ってください。フォーマット中に電源が切れると 正しくフォーマットが行われず、メモリーカードが正常に使用 できない場合があります。

97

メモリーカードを使用する

「ファイルをコピーする」

内蔵メモリーとメモリーカードの間で、ファイルをコピーするこ とができます。



98

重要! ◆ コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画ファイ ルだけです。その他のファイルはコピーできませんの で、ご注意ください。

内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは、一括で行われます。

- 1. 本機にメモリーカードを入れます。
- 2. 電源を入れ、PLAYモードにして[MENU]を押します。
- 3. "再生機能"タブ→"コピー" と選び、【▶】を押します。



- **4.** [▲][▼]で"内蔵→カード"を選び、[SET]を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
- コピーが終わると、コピーしたフォルダの一番最後にある ファイルを表示します。

メモリーカードから内蔵メモリーにファイルをコ ピーする

ファイルのコピーは画像を確認しながら、1枚ずつ行います。

- 1. 「内蔵メモリーからメモリーカードにファイルをコピーす る」の手順1~3と同じ操作を行います。
- 2. 【▲】【▼】で"カード→内蔵"を選び、【SET】を押します。
- 【◀】【▶】でコピーしたいファイルを選びます。
- 4. [▲][▼]で"コピー"を選び、[SET]を押します。
 - コピーが始まり、"処理中です しばらくお待ちください" と表示されます。
 - コピーが終わると、コピー前に表示していたファイルに戻
 - 手順3~4をくり返して、他の画像をコピーすることがで
- 5. 【MENU】を押して、コピーの操作を終了します。



参考 • ファイルは内蔵メモリー内の一番大きい番号のフォルダ にコピーされます。

パソコンでファイルを見る

このカメラは、USBケーブルを介してUSB端子を備えたパソコ ンと接続して、パソコンでファイルを見たり、保存することがで きます。USB接続を行うには、使用するパソコンによっては付 属のCD-ROMからUSBドライバをパソコンにインストールする 必要があります。ただし、MacintoshではUSBドライバをイン ストールする必要はありません。

お持ちのパソコンがWindowsの場合

パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。

- 1. Windows98/Me/2000を使っている場合はUSBドライ バをパソコンにインストールする。
 - 初めて使用するときだけ必要です。
- Windows XPの場合はインストールの必要はありません。



2. カメラとパソコンをUSBケーブルで接続する。



3. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。



- 重要! ●USBケーブルを使用してパソコンと接続する場合は、 別売のACアダプター(AD-C30)が必要です。ACアダ プターを使用せずに、カメラの電源が本体の電池のみで 接続、ファイルの転送を行なった場合、電池が消耗して 転送が途絶えると、カメラやメモリーカードが壊れるこ とがあります。
 - USBドライバをインストールする前に、カメラをパソ コンに接続しないでください。
 - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコ ンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り 出した状態でUSBケーブルを接続してください。

パソコンでファイルを見る


- 1. Windows98/Me/2000をお使いの場合は、操作2へ 進んでください。WindowsXPをご使用の場合は、 USBドライバをインストールする必要はありませんの で、操作6に進んでください。
 - この操作手順はWindows98をもとに制作されていま


Photo-Loader 2.1 manuscriptors and participation of the contract of the contra

Photohands 1.0 messeum consciouss.

Personal Penson

- 2. 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセッ トします。
- 3. MENU Fの"Language"の「日本語」をクリックします。
- 4. 「USB driver」の「インス トール |をクリックしま す。
 - インストールが開始され ます。
- 5. セットアップ完了の画面が出たら「はい、直ちにコン ピュータを再起動します。」をチェックして「完了」をク リックし、パソコンを再起動させます。



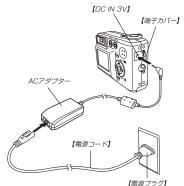


100

パソコンでファイルを見る


7. カメラの電源を入れます。

- USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能で す。
- 8. 付属のUSBケーブルでカメラとパソコンのUSB端子を 接続します。

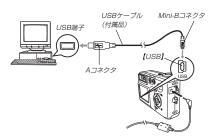

「新しいハードウェア…」とダイアログが表示され、自動的 にカメラ内のメモリーカードまたは、内蔵のメモリーが認 識されます。次回からはパソコンとカメラをUSBケーブ ルを介して接続するだけで、カメラ内のメモリーカードま たは、内蔵のメモリーを認識します。

カメラの緑の【動作確認用ランプ】が点灯します(125ペー) ジ)。



- パソコンのOSの環境によっては、「リムーバブルーディス ク」ガイダンスが表示されることがあります。この場合 は、ガイダンスを閉じてください。
- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、そ れぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の 形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し く接続されないと、正常に動作しません。
- 9. 「マイコンピュータ」をダブルク リックします。



101

パソコンでファイルを見る

10. 「リムーバブルディスク」をダブルクリックします。

メモリーカードまたは、内蔵のメモリーは「リムーバブル ディスク」として認識されています。



11. [Dcim]フォルダをダブルクリックします。



12. 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。



13. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま



ファイル名については「メモリー内のディレクトリ構造」 (109ページ)を参照ください。

パソコンでファイルを見る

14. ファイルを保存する場合は「リムーバブルディスク」内の 「Dcim」フォルダを「マイドキュメント」にドラッグアン ドドロップします。

- 「Dcim」フォルダ(画像ファイルが保存されているフォル ダ)が「マイドキュメント|フォルダにコピーされます。
- **重要!** カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコン で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメ ラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わった りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ ンにコピーした画像で行ってください。

15. USB接続を終えます。

- WindowsMe/98/XPの場合: カメラの【電源ボタン】を押して、緑の【動作確認用ランプ】 が消灯したのを確認してから、カメラを取りはずします。
- Windows2000の場合: パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク リックし、カメラに割り当てられているドライブ番号の停 止を選択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの 電源を切ります。

USB接続時のご注意

- 必ずカメラにACアダプターを接続して、カメラの電源を供給 してください。
- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合がありま
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ。 さい。データが破壊される恐れがあります。

パソコンでファイルを見る

「お持ちのパソコンがMacintoshの場合

Macintoshにファイルを取り込むためには次の手順で操作しま す。

102

重要! • Mac OS 8.6以前、またはMac OS Xの10.0ではご 使用できません。Mac OS 9、X(10.1、10.2以降)で は、OS標準のUSBドライバーを使用します。

1. カメラとMacintoshをUSBケーブルで接続する。

2. 画像ファイルを見る/コピーする。

具体的な操作方法は以降に記載されていますので、手順に従って 操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書もあわ せてお読みください。




- 重要! ●USBケーブルを使用してパソコンと接続する場合は、 別売のACアダプター(AD-C30)が必要です。ACアダ プターを使用せずに、カメラの電源が本体の電池のみで 接続、ファイルの転送を行なった場合、電池が消耗して 転送が途絶えると、カメラやメモリーカードが壊れるこ とがあります。
 - 内蔵メモリーに保存されているファイルデータをパソコ ンに転送する場合は、カメラからメモリーカードを取り 出した状態でUSBケーブルを接続してください。

103


パソコンでファイルを見る

1. 別売の ACアダプターをカメラの【DC IN 3V】と家庭用 コンセントに接続します。

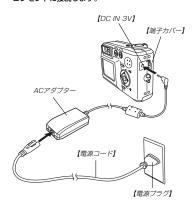

2. カメラの電源を入れます。

- USB接続は、RECモードでもPLAYモードでも可能で す。
- 3. 付属のUSBケーブルでカメラとパソコンのUSB端子を 接続します。

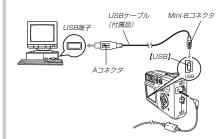

106

105

パソコンでファイルを見る

カメラ内のメモリーカードまたは 内蔵のメモリーがドライブとして 認識されます。



- Mac OS のバージョンにより、表 示されるアイコンが異なる場合が あります。
- USBケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、そ れぞれの機器のUSB端子の形状とケーブルの接続端子の 形状を合わせて接続してください。
- USBコネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し く接続されないと、正常に動作しません。

- **4.** 表示されたドライブ→「DCIM」フォルダ→見たい画像の 入ったフォルダの順でダブルクリックします。
- 5. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま
 - ファイル名については「メモリー内のディレクトリ構造」 (109ページ)を参照ください。
- 6. ファイルを保存する場合は「DCIM」フォルダを保存した いフォルダにドラッグアンドドロップします。
- 「DCIM」フォルダがMacintosh内のフォルダにコピーさ



重要! ◆ カメラ内やメモリーカード内の画像に対して、パソコン で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 行った場合は、画像管理データと整合性がとれず、カメ ラで再生できなくなったり、撮影枚数が極端に変わった りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソコ ンにコピーした画像で行ってください。

7. USB接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴ ミ箱へドラッグアンドドロップします。その後、カメラ をUSBケーブルから取りはずし、カメラの電源を切りま

パソコンでファイルを見る

USB接続時のご注意

- 必ずカメラにACアダプターを接続して、カメラの電源を供給 してください。
- パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと はお止めください。残像現象(画面焼け)を起す場合がありま
- 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ。 さい。データが破壊される恐れがあります。

【 パソコンでいろいろなことができます

撮影画像をパソコンでさまざまに活用することができます。活用 方法については、下記のページを参考にしてください。

- アルバム形式で見たい
 -「アルバム機能」(111ページ)
- アルバム形式で印刷したい「アルバム機能」(111ページ)
- 画像を自動取り込み/管理したい
-「ソフトをインストールする」(117ページ)を参照して、 PhotoLoaderをインストールしてください。
- ●画像をレタッチ(加工)したい
 -「ソフトをインストールする」(117ページ)を参照して、 Photohandsをインストールしてください。

パソコンでファイルを見る

【 メモリーカードを直接接続して取り込む

パソコンとのファイルのやりとりをメモリーカードから直接行う ことができます。パソコンの機種によって接続方法が異なりま す。代表的な接続方法は次の通りです。

- SDメモリーカードスロットのある機種 SDメモリーカードを直接差し込みます。
- PCカードスロットのある機種 市販のPCカードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)を 使用します。

具体的な使用方法はPCカードアダプター(SDメモリーカード/ MMC用)とパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。



前記以外の機種

1) 市販のSDメモリーカード用リーダー/ライターを使用します。 具体的な使用方法はSDメモリーカード用リーダー/ライター に付属の取扱説明書を参照ください。



2) 市販のPCカード用リーダー/ライターと市販のPCカードア ダプター(SDメモリーカード/MMC用)を使用します。 具体的な使用方法はPCカード用リーダー/ライターとPC カードアダプター(SDメモリーカード/MMC用)に付属の取 扱説明書を参照ください。



パソコンでファイルを見る

メモリー内のデータについて

本機で撮影された画像やその他のデータは、DCF(Design rule for Camera File system)規格に準拠した方法でメモリーへ保 存されます。DCF規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ イルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目 的とした規格です。

DCF規格について

DCF規格対応の機器(デジタルカメラやプリンターなど)の間で画 像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式やメモリー内 のディレクトリ構造に規定がありますので、本機で撮影した画像 をDCF規格対応の他社のカメラで見たり、この規格対応の他社の プリンターで印刷したりすることができます。逆にDCF規格対応 の他社のデジタルカメラの画像も本機で見ることができます。

メモリー内のディレクトリ構造

■ディレクトリ構造



パソコンでファイルを見る

■フォルダ/ファイルの内容

- DCIMフォルダ デジタルカメラで扱うファイル全てを収めたフォルダです。
- デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。
- 画像ファイル デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。 拡張子は「JPG | です。
- ムービーファイル デジタルカメラで撮影したムービーファイルです。 拡張子は「AVIIです。
- アルバムフォルダ アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。
- ▼ルバムのHTMLファイル アルバム機能で使用するファイルです。拡張子は「HTM」です。
- お気に入りフォルダ お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 320×240pixelsの画像として収められています。 DPOFファイルを収めたフォルダ
- DPOFファイルなどを収めたフォルダです。
- ベストショット用フォルダ(内蔵メモリーのみ) カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。
- カスタム登録されたシーンファイル(内蔵メモリーのみ) ベストショットモードで使用されるファイルです。

110

このデジタルカメラで扱える画像ファイル

- QV-R40で撮影した画像ファイル
- DCF規格に対応している画像ファイル
- ※ DCF規格の画像ファイルでも、使用できない機能がある場合がありま す。また、本機以外で撮影された画像の場合、再生にかかる時間が長く なる場合があります.

パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱 うときの注意点

- メモリーの内容をパソコンのハードディスクやCD-R、MOディ スクなどに保存する際は "DCIM" フォルダごと保存してくださ い。その際 "DCIM" フォルダの名前を年月日などに変えておく と、あとで整理するときに便利です。ただし、パソコンのハー ドディスクなどに保存したファイルを再度メモリーに戻して本 機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で "DCIM" に戻し てからご使用ください。本機では "DCIM" 以外の名前のフォルダ は認識されません。 "DCIM" フォルダ内の他のフォルダ名を変え た場合も同様です。元の名前に戻してから使用してください。
- ●一度パソコンのハードディスクやCD-R、MOディスクなどに ファイルを保存したあとのメモリーは、中のファイルをすべて 削除するか、デジタルカメラでフォーマットしてからご使用に なることをおすすめします。なお、メモリーをフォーマットす ると、メモリーの内容がすべて消去されますので、フォーマッ トする際は、本当にフォーマットしてもよいかどうかをよく確 かめてから行ってください。

パソコンでファイルを活用する

アルバム機能を使用するとパソコンにアルバム形式で画像を表示 させることができます。また、付属のCD-ROM内に収録されて いるソフトウェアをインストールすることで、パソコンでのファ イルの自動取り込みや画像のレタッチをすることができます。

アルバム機能

アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトしたHTML ファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷する ことができる機能です。





一覧表示

情報表示

本機で作成したアルバムは、次のWebブラウザで見たり、印刷 することができます。ただし、Windows 2000/98で動画 を再生する場合はDirect Xが必要です。

Microsoft Internet Explorer Ver 5.5以上

アルバムを作成する

1. PLAYモードにして【▲】 (♥ □)を押します。




レイアウト見本

2. 【▲】【▼】で"作成"を選び、【SET】を押します。

- アルバムの作成を開始し、"処理中です しばらくお待ち ください"と表示します。
- アルバムの作成が終了すると、アルバム作成メニューに入 る前の画面に戻ります。
- アルバムを作成すると、内蔵メモリーまたはメモリーカー ド内の "ALBUM" フォルダの中に "INDEX.HTM" ファイ ル、その他アルバム用のファイルが作成されます。

パソコンでファイルを活用する



- 【電池カバー】を開ける
- メモリーカードを抜く
- その他異常操作
- アルバム作成中にメモリーが一杯になったときは、"メ モリがいっぱいです"と表示した後、アルバムの作成を 中止します。
- 電池が切れかかっているときは、アルバムが正常に作成 されない場合があります。
- アルバムの詳細設定で "自動作成" をする/しないのどち らに設定していても、【SET】を押すと、アルバムの作 成を自動的に開始します(114ページ)。

アルバムのレイアウトを選ぶ

10種類のレイアウトの中から、表示したときのレイアウトを選 ぶことができます。

- **1.** PLAYモードにして(▲)(♥ □)を押します。
- 2. 【▲】【▼】で"レイアウト"を選びます。
- 3. 【**◆**】【▶】で、表示したいレイアウトを選びます。
 - 【◀】【▶】を押すと、画面右横のレイアウト見本が切り替わ



重要! ● レイアウト見本上に表示されるのはアルバムのレイアウ トおよび背景色です。一覧/情報表示付きかどうかや用 途の内容(閲覧/WEB/プリント)は表示されません。